

ACTUALIZA tu decodificador y los canales.


Aplica para Aguascalientes y Coahuila de Zaragoza.



www.ultravision.com.mx

1

Con el decodificador apagado conecta el equipo, pero sin conectar el cable que viene de la antena de Ultravision.

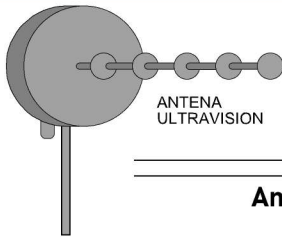

Antena (desconectar)



TV (conectada)


2

Prende tu decodificador y espera a que aparezca el cuadro "Sin señal"



3

Conecta el cable de señal y espera a que aparezca la señal del canal 30.

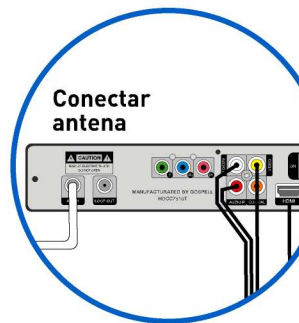



Si la imagen NO aparece, revisa las opciones adicionales para validar el servicio.

4

Presione la tecla **MENÚ** en su control remoto.

Desplázate hasta la opción **SISTEMA** y presione **OK**.

Dentro de sistema elija la opción **OTA Actualización**.

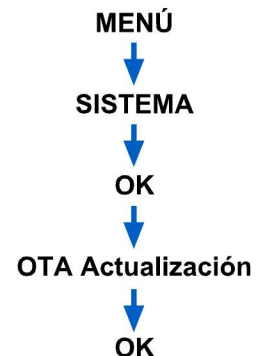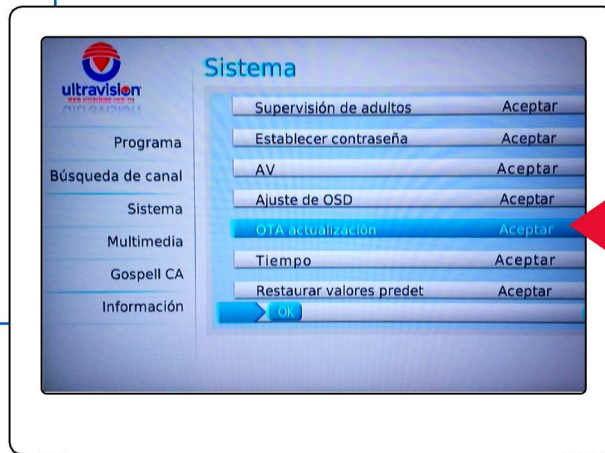

ACTUALIZA tu decodificador y los canales.


Aplica para Aguascalientes y Coahuila de Zaragoza.



5

Dirígete a la opción **PID** en la nueva ventana y cambia el valor **123** por **124** dando **OK** al finalizar.

Una vez cambiado el **PID**, revisa que todos los valores coincidan con lo que se muestra en la imagen

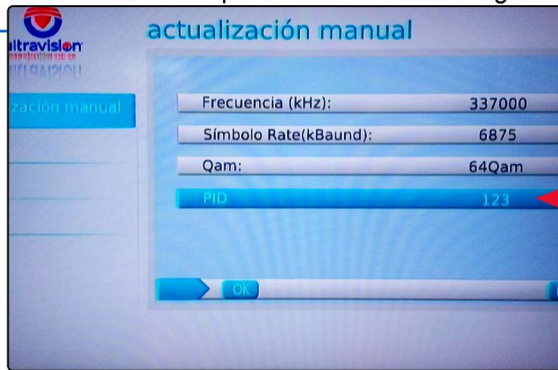

PID - cambiar a 124 - OK

6

El decodificador volverá al canal principal y después de unos segundos aparecerá una ventana al centro solicitando aceptar la actualización, debes seleccionar el botón **OK**






7

El decodificador se reiniciará y comenzará con la descarga, no necesitas hacer nada en este punto.

El decodificador seguirá hasta reiniciarse nuevamente.

Por ningún motivo, apagues el decodificador en este punto.

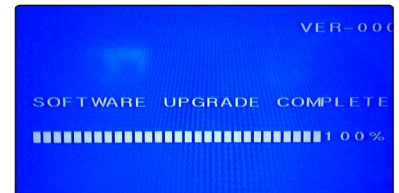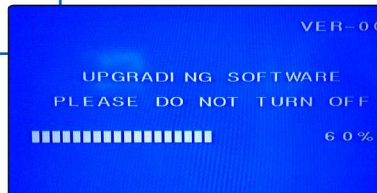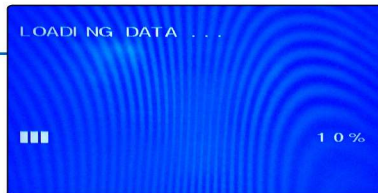

8

Una vez reiniciado el equipo, comprueba que tus canales se vean correctamente y a partir de este momento el equipo está completamente listo con la señal de Ultravisión Digital.

En caso contrario solamente pulsa el botón amarillo y podrás actualizar la búsqueda de canales.

Después de que este proceso haya terminado con éxito, si requieres mover o desconectar el decodificador, recuerda siempre apagar primero y desconectar después.

A su vez al conectar de nuevo, primero realiza todas las conexiones requeridas y al final enciende de nuevo tu decodificador.

